

👸 Limpieza

- 10 NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
- 2 Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

Para hacer valer esta garantía, conserve su factura de compra original, sin la misma el servicio técnico no podrá atender el reclamo.

La reparación de los productos solo podrá realizarla personal capacitado por Vasser. Las especificaciones técnicas del producto se encuentran en el manual adjunto al mismo.

El fabricante y/o importador de este producto es Vasser S.A. Santiago Giubergia 2561 · Parque Industrial La Victoria Venado Tuerto · Provincia de Santa Fe

vasser.com.ar

vasser responde 0800 555 7067

vasser.responde@vasser.com.ar

grifería de calidad





FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

Precaución


- Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No retire los Cierres cerámicos, la grifería fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

Instalación

Esta grifería está fabricada con cabezales de discos cerámicos que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación.

- 1 Unir las cañerías de alimentación a las conexiones multiuso.
- 2 Ensamble el cuadro de pared de bacha con las conexiones multiusos colocadas en las cañerías de alimentación.
- 3 El cuadro de pared de bacha tiene 2 protectores los cuales tienen 2 aletas que nos indican los límites de profundidad a los cuales podemos colocar el cuadro de pared de bacha respecto al revestimiento cerámico final, es por esto que es importante saber con anticipación qué espesor tendrá el revestimiento y su pegamento al momento de fijar el cuadro a la pared. Ver NOTA IMPORTANTE.
- 4 Luego de revestida la pared, se pueden colocar las campanas y volantes.
- ⑤ En caso de una instalación incorrecta, VASSER provee un set de adaptadores para poder instalar las campanas y volantes correctamente.


Presión recomendada: 0,4 Bar

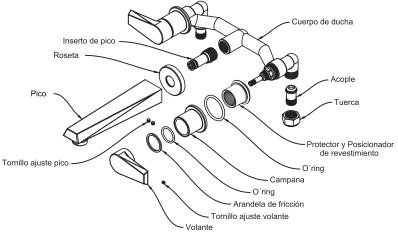

NOTA IMPORTANTE

Es de extrema importancia colocar el ramal en la pared, teniendo en cuenta que el revestimiento cerámico debe quedar entre la posición mínima y máxima indicada en los protectores. Si esto no es cumplido es posible que no puedan colocarse las campanes y volantes.



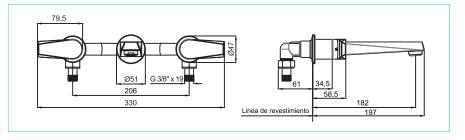



Certificado de Garantía Vasser S.A.

Agradecemos la elección de nuestros productos

Este Producto de **Vasser** posee 5 años de garantía desde la fecha de su adquisición. La garantía solo contempla defectos y fallas de fabricación.

QUEDAN EXCLUÍDOS LOS DEFECTOS PRESENTADOS POR:

- 1 Instalación inadecuada.
- ② Desgaste o deterioro de juntas y partes móviles causados por elementos extraños o elementos químicos añadidos y/o contenidos en el agua.
- Mantenimiento inadecuado, tanto interno como externo; éste último proveniente de la limpieza o
 contacto con productos inadecuados o abrasivos. NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de
 limpieza, esponjas metálicas o de fibra.
- → Recomendamos usar jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
- Marcas ocasionadas por roces, caídas, golpes, mordazas u otras herramientas.